

## HK: KASETKA NA BIŻUTERIĘ Z HASŁEM 00824-03

### Zawartość opakowania:

- 1 Kasetka na biżuterię z hasłem
- 1 instrukcja obsługi

#### 1. Przygotowanie do zabawy:

Z tyłu kasetki na biżuterię znajduje się przełącznik. Przesuń go z trybu „Try me” – „Uruchomienie próbne” na tryb „ON” – „Wł.” (Po włączeniu zabawki opcja „Try me” nie będzie już dostępną, nawet jeśli ponownie ustawisz przełącznik w pozycji „Try me”. To zabezpieczenie mam chronić przed możliwością otwarcia kasetki bez użycia hasła).



#### 2. Standardowa zabawa

Otwórz kasetkę za pomocą hasła \*1111\*. Jest to standardowe hasło, dzięki któremu kasetka będzie się otwierać i zamykać automatycznie wydając magiczne dźwięki. Aby zamknąć kasetkę po prostu wciśnij któryś z przycisków z cyframi, a pokrywka zamknie się automatycznie. Teraz, aby otworzyć ponownie kasetkę niezbędne będzie już hasło.




#### 3. Zmiana standardowego hasła

Aby zaprogramować Twoje własne hasło otwórz kasetkę używając hasła standardowego i wciśnij serduszko „PIN” umieszczone na zewnątrz kasetki. Używając przycisków z cyframi wprowadź swoje 4 cyfrowe hasło. Kiedy Twoje hasło zostanie wprowadzone usłyszysz melodię. Aby teraz otworzyć kasetkę zapamiętaj hasło i postępuj zgodnie z instrukcjami umieszczonymi w części „Standardowa zabawa”, zamieniając standardowe hasło \*1111\*, na Twoje 4 cyfrowe hasło.



#### 4. Resetowanie kasetki


W przypadku kiedy zapomnisz swojego hasła, należy otworzyć komorę na baterie umieszczoną z tyłu, na zewnątrz kasetki. Następnie należy umieścić końcówkę spiczastego przedmiotu (jak spinacz do papieru) w otworze restartowym. Po zresetowaniu kasetki użyj standardowego hasła \*1111\*, aby ponownie otworzyć kasetkę.

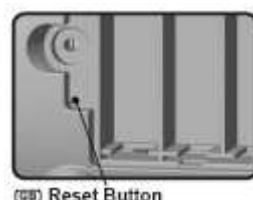

### Uwaga:

1. Podczas zresetowania kasetki upewnij się, że włącznik jest ustawiony w pozycji „On” – „Wł.” W innym wypadku po zresetowaniu kasetka powróci do trybu „Try me” – „Uruchomienie próbne”.
2. Podczas wymiany baterii wszystkie funkcje automatycznie powrócą do ustawień fabrycznych. Kasetka zamknie się automatycznie (jeśli była otwarta).
3. Jeśli kasetka zatnie się podczas otwierania / zamykania, wciśnij przycisk lub zresetuj.

## Baterie:

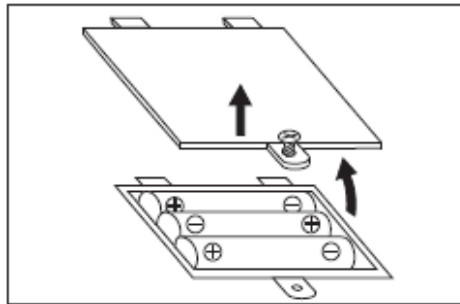

**Zabawka jest zasilana 3 bateriami 1,5 V.**

TYP: alkaliczne

ROZMIAR: AA LR6

Baterie w zestawie

UWAGA:

1. Nie należy używać jednocześnie baterii nowych ze zużytymi.
2. Nie należy używać jednocześnie różnych typów baterii.
3. Baterie powinny być instalowane wyłącznie przez osoby dorosłe.
4. Nie należy ładować baterii, które nie są do tego przeznaczone.
5. Wyczerpane baterie należy usunąć z zabawki.
6. Nie należy zwierać zacisków zasilania.
7. Baterie należy instalować zgodnie z oznaczeniem biegunów polaryzacji.
8. Należy używać baterii tego samego typu, rekomendowanych przez producenta.
9. Nie należy palić tego produktu ani baterii.
10. Akumulatory należy usunąć z zabawki przed rozpoczęciem ich ładowania.
11. Akumulatory należy ładować wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych.
12. Należy wyjąć baterie z zabawki, jeśli nie będzie ona używana przez dłuższy okres czasu.
13. Wyczerpujące się baterie mogą powodować pogorszenie jakości dźwięku. Aby wyeliminować zniekształcenie lub spowolnienie dźwięku należy wymienić baterie na nowe.

## WYPRODUKOWANO W CHINACH

### Importer:

TM TOYS Sp. z o.o.

Ul. Pomorska 144

70-812 Szczecin

[www.tmotoys.pl](http://www.tmotoys.pl)



No. 032588



