




86642

Zalecany wiek 4+ Deska surfingowa i sypialnia
Zestaw uzupełniający

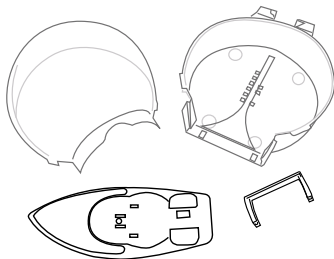

Zestaw zawiera:
1 deskę surfingową
1 sypialnię
1 łącznik U

**WAŻNE! PODCZAS MONTAŻU ZALECANA
JEST POMOC I NADZÓR OSOBY DOROSŁEJ.**

pg 1

Uwaga:

- Prosimy zachować instrukcję, ze względu na zawarte informacje lub ewentualną reklamację.
- Prosimy zapoznać się z instrukcją przed przystąpieniem do montażu produktu.
- Podczas montażu zaleca się pomoc osoby dorosłej.
- Zestaw spełnia jedynie funkcje zabawki. Nie jest przeznaczony dla żywych zwierząt.

Sypialnia jest zestawem uzupełniającym do Domku do zabawy dla Chomików (sprzedawany oddzielnie). Deska surfingowa jest przeznaczona do zabawy z Chomikami Zhu Zhu. Zaleca się zabawę deską surfingową na przestrzeni oczyszczonej z przeszkód, poza Domkiem i zestawami uzupełniającymi. W celu uzyskania szerszej informacji na temat Chomików Zhu Zhu, zestawów dodatkowych i akcesoriów, prosimy wejść na stronę: www.zhuzhupets.com.

Rozpakowywanie Deski surfingowej i sypialni
Usuń wszystkie gumki, druciki mocujące i inne elementy opakowania, które nie są częścią integralną produktu.

pg 2

Kod zwierzątka

Sypialnia posiada specjalny kod, który jest wbudowany w tunel i uruchamia się pod wpływem Chomików Zhu Zhu (sprzedawane oddzielnie). Ten kod aktywuje efekty dźwiękowe.


Przygotowanie Domku do montażu z Sypialnią

1. Wybierz jedno z nieużywanych do tej pory drzwi Domku i usuń z nich zatyczkę.




Montaż sypialni

2. Przymocuj łącznik U do podstawy sypialni

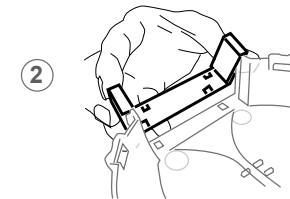

3. Przymocuj sypialnię do drzwi Domku, z których została usunięta zatyczka.

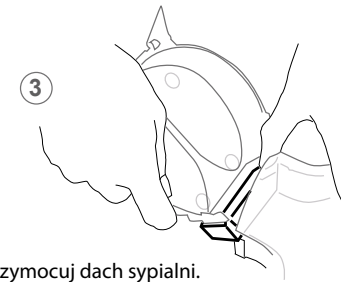


4. Przymocuj dach sypialni.




pg 3

5. Sypialnia jest już gotowa do zabawy. Twój Zhu Zhu chomik zaśnie automatycznie zaraz po wejściu do środka. Aby wyjąć chomika z sypialni po drzemce, zdejmij zadaszenia.

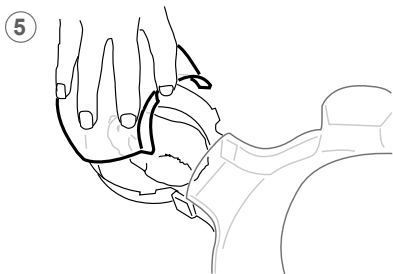

Działanie deski surfingowej

6. Deska surfingowa jest przeznaczona do zabawy z Chomikami Zhu Zhu (sprzedawane oddzielnie). Nie zaleca się zabawy deską wewnątrz zestawów. Deska działa najsprawniej na gładkiej powierzchni. Aby umieścić chomika na desce w sposób prawidłowy, delikatnie dopasuj zaczepy i otwory umieszczone w brzuszku chomika i w deskorolce (przednia i tylna część). Koła chomika powinny znajdować się o otworach umieszczonych w desce.

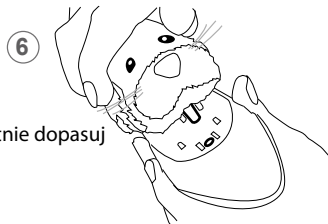

Delikatnie dopasuj

7. Postaw deskę na podłodze i wciśnij przycisk umieszczony na grzbiecie chomika.



pg 5


pg 6

Rozwiązywanie problemów:

- Chomiki są zaprogramowane do poruszania się w sposób losowy, za każdym razem inaczej.
- Jeśli chomik utknął w Sypialni, sprawdź wszystkie połączenia zestawu. Zaleca się zabawę na gładkim, równym i twardym podłożu. Chomiki mogą nie działać poprawnie na dywanie lub innej miękkiej powierzchni. Nie należy używać zabawki na piasku, trawie i w pobliżu wody.
- Podczas poruszania się na desce surfingowej chomik nie reaguje na kody wbudowane w tunele.
- Deska surfingowa działa najsprawniej poza tunelami i Domkiem do zabawy dla chomików, na przestrzeni oczyszczonej z przeszkód.
- Jeśli chomik nie porusza się na desce surfingowej, upewnij się, że jego koła są prawidłowo umieszczone w otworach deski.

Demontaż

Aby odciąć łącznik U, delikatnie wypchnij go zaczynając od podstawy mocowania.

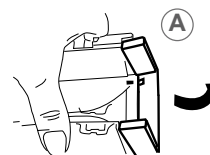

pg 7


www.zhuzhupets.com

For Questions and Comments please call:
1 800 225 9319



©2008 Cepia LLC.
St. Louis Missouri 63124

Wyprodukowano w Chinach.

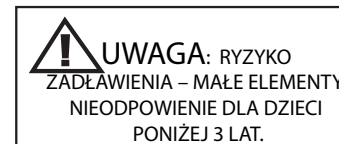

Spełnia Normy
Bezpieczeństwa
Zabawek ASTM F963

UWAGA:

Wszystkie elementy gumowe, druciki oraz etykiety nie są częścią integralną zabawki i powinny być usunięte przed udostępnieniem zabawki dziecku. Kolory i zawartość mogą się różnić od przedstawionych na ilustracji.

IMPORTER: TM TOYS Sp. z o.o.
Ul. Pomorska 144; 70-812 Szczecin
www.tmotoys.pl
REV 07202009 86642

pg 8